

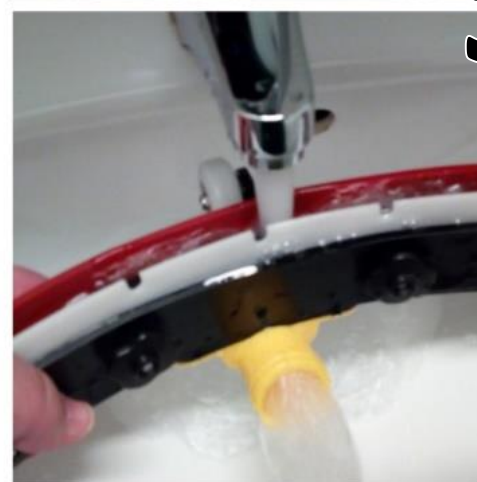
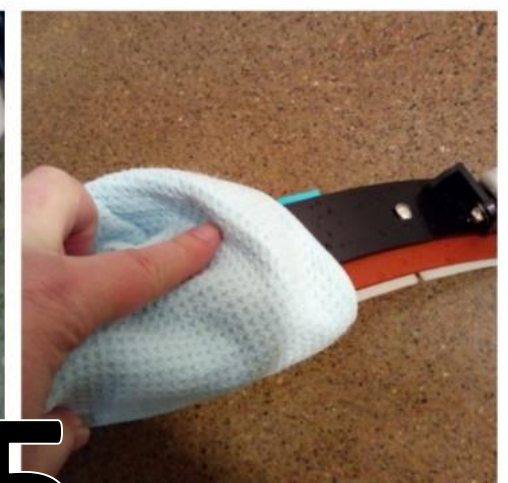
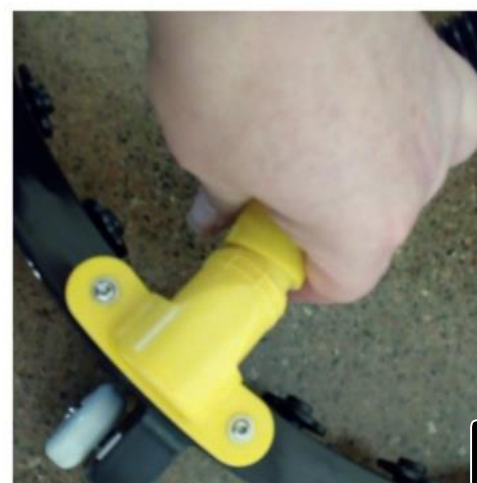
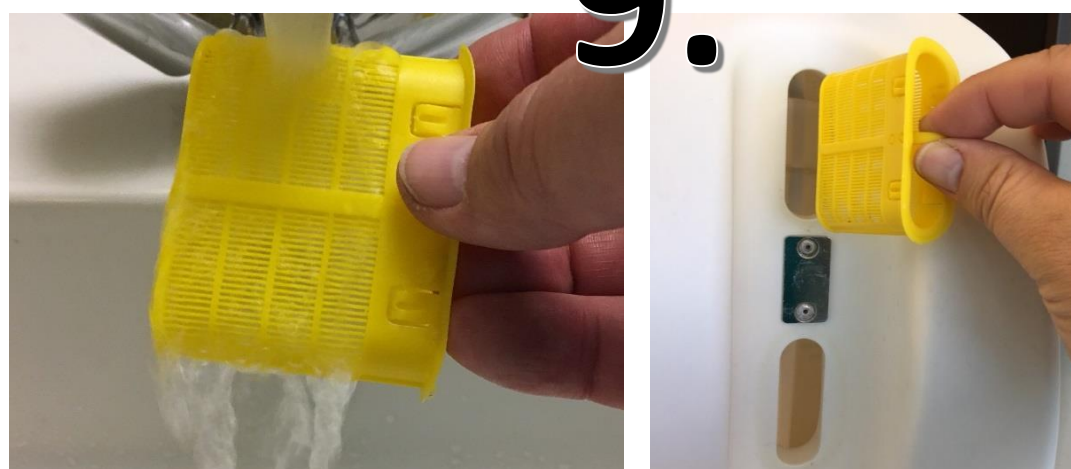
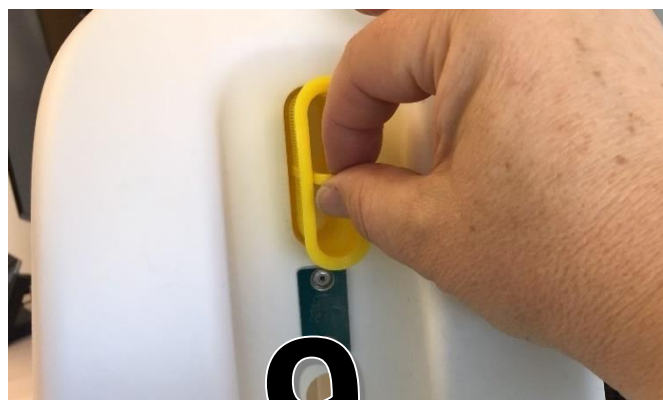


i-mopin päivittäinen huolto ja puhdistus

1. Pidä kone huoltaessa aina seinää vasten, ettei kone pääse kaatumaan.
2. Varmista ennen koneen käsittelyä, että käyttöpaneelin valintakytkin on off-asennossa.
3. Poista molemmat harjat, puhdista ja harjaa ne juoksevassa vedessä.
4. Pyyhi pohjalevy nihkeällä mikrokuitupyyhkeellä
 - Kun harjat ovat kuluneet (vain noin 1,5 cm jäljellä), hanki uudet harjat.
5. Ota imusuulake irti ja huuhtele se juoksevassa vedessä. Ennen imusuulakkeen kiinnitystä pyyhi imusuulake nihkeällä mikrokuitupyyhkeellä.
 - Jos imusuulakkeen kumit ovat kuluneet, voit kääntää ne ilman työkaluja.
 - Kun kaikki pinnat ovat kuluneet, hanki uudet kumit.
6. Irrota **puhdasvesisäiliö** vetämällä ulospäin ja nostamalla. Tyhjennä ja huuhtele puhdasvesisäiliö.
7. Irrota **likavesisäiliö** vetämällä ulospäin ja nostamalla. **Irrota keltainen suodatin ennen tyhjennystä.** Huuhtele huolellisesti. Käytä puhdistukseen tarvittaessa pitkävärtistä harjaa

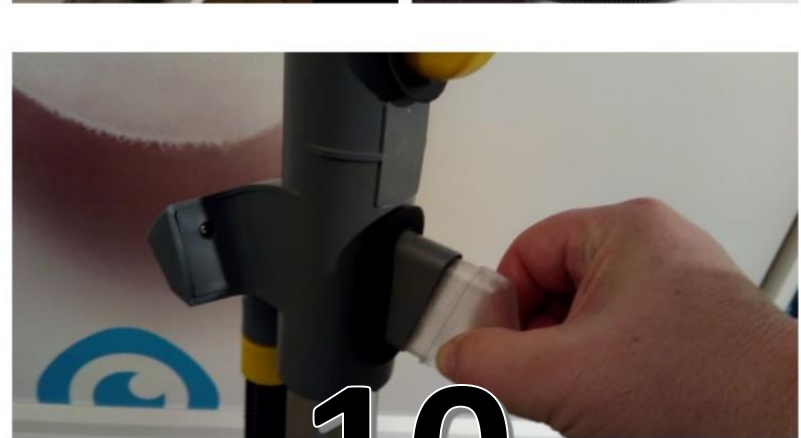

- 8.** Irrota imuletku yläosasta (kuva A), kierrä keltainen letkuliitin vastapäivään irti (kuva B) ja vedä letku alakautta pois. Huuhtele letku ja liittimet huolellisesti (kuva C). Laita tarvittaessa sankoon likoamaan yön yli. Pujota letku takaisin yläkautta ja kiinnitä letkuliittimet paikoilleen.

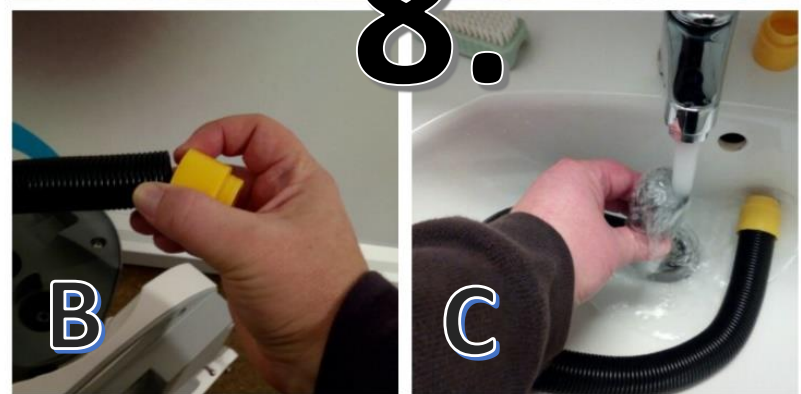

- 9.** Irrota keltainen suodatin likavesisäiliöstä ennen tyhjennystä ja puhdista se. Kuivaa ja laita suodatin takaisin puhtaaseen likavesisäiliöön.

- 10.** Irrota likaveden läpivienti puristamalla ja vetämällä suoraan ulospäin. Huuhtele huolellisesti, pyyhi suuaukko ja tiiviste ja paina takaisin paikoilleen.



- 11.** Ota akut irti ja laita lataukseen erillisen ohjeen mukaisesti.



- 12.** Irrota ja huuhtele puhdasvesisäiliön pohjaventtiili **kerran viikossa**.